SGH-F480

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ezt a felhasználói kézikönyv segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse a telefon használatát, lapozzon "a mobiltelefon bemutatása", "a mobiltelefon összeszerelése és előkészítése" és "az alapfunkciók használata" szakaszokhoz.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Figyelem! – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például:
▶ 12. oldal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Válassza **Menü** → ✉ → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Menü**, majd ✉, majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi; például: [☎] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B013650.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

Tartalom

Biztonsági és használati információk 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági rendszabályok 5
Fontos használati tudnivalók 7
a mobiltelefon bemutatása 11
Kicsomagolás 11
A telefon megjelenése 12
Gombok 13
Kijelző 14
Ikonok 14
a mobiltelefon összeszerelése és előkészítése 17
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 17
Az akkumulátor feltöltése 19
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 21
az alapfunkciók használata 22
A telefon be- és kikapcsolása 22
Az érintőképernyő használata 23

A menük elérése 25
Az alkalmazások (widgetek) használata 25
A telefon testreszabása 27
A hívási alapfunkciók használata 28
Üzenetek küldése és megtekintése 30
Nevek hozzáadása és keresése 33
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 34
Zenehallgatás 36
Böngészés az interneten 37
a speciális funkciók használata 39
A speciális hívási funkciók használata 39
A Telefonkönyv speciális funkcióinak használata 42
A speciális üzenetküldési funkciók használata 44
A speciális zenei funkciók használata 45
eszközök és alkalmazások használata 49
A Bluetooth vezeték nélküli funkció használata 49
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 51
A mobilkövető bekapcsolása 52
Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása 53
Videók szerkesztése 54
Az RSS-olvasó használata 58
Java alapú játékok és alkalmazások használata 59
Világóra létrehozása és megtekintése 59
Hangjelzések beállítása és használata 60
A számológép használata 61
Pénznemek és mértékegységek átváltása 62
Visszaszámláló időzítő beállítása 62
A stopperóra használata 62
Új feladat létrehozása 63
Szöveges jegyzet létrehozása 63
A naptár kezelése 63
Hibaelhárítás a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) d
Tárgymutató e

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközökbe vagy azok felületére, mint például mikrohullámú sütők, sütők vagy radiátorok. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között.

Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Biztonsági rendszabályok

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C/32° F alatt vagy 45° C/113° F felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét veszítheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.

- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,898 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék megfelelő selejtezése

(Elektromos és elektronikus hulladékok)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a terméken vagy annak dokumentációján található jelölés azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama lejáratát követően nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, a szabálytlan hulladékkezelés által okozott lehetséges környezeti károk és az emberre gyakorolt egészségkárosító hatás elkerülése érdekében az ilyen hulladékot kezelje elkülönítve, és az alapanyagok fenntartható ismételt felhasználását elősegítve gondoskodjon az újrahasznosításáról.

A magánfelhasználók forduljanak a viszonteladóhoz, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi önkormányzathoz, ahol megtudhatják, hol és hogyan biztosíthatják a termék környezetbarát újrahasznosítását.

Az üzleti felhasználók forduljanak beszállítójukhoz, és ellenőrizzék a vételi szerződés pontjait és feltételeit. A termék selejtezéskor nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.

a mobiltelefon bemutatása

Ebben a fejezetben mobiltelefonja elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Használati utasítás

A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.

További tartozékokat a helyi Samsung forgalmazótól vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon előlapja a következő gombokat és ismertetőjegyeket tartalmazza:

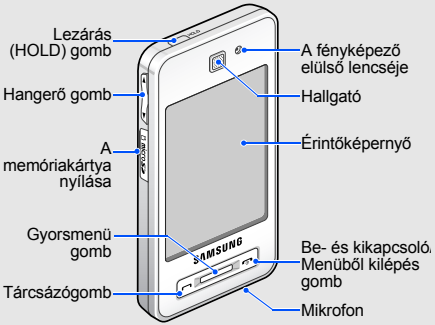

A telefon hátlapja a következő gombokat és ismertetőjegyeket tartalmazza:

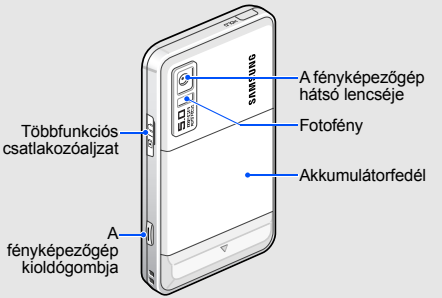

A nem kívánt telefonműködés elkerülése érdekében lezárhatja a kijelzőt és a gombokat. A lezáráshoz nyomja le a Lezárás (HOLD) gombot.

Gombok

Gomb		Funkció
	Lezárás (HOLD)	A képernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása.
	Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása, készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése.
	Gyorsmenü	A gyorsmenüket minden képernyőről elérheti.

Gomb		Funkció
	Be- és kikapcsoló/ Kilépés a menüből	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás bontása; a menürendszerben visszatérés a főmenübe vagy visszatérés készenléti állapotba.
	Hangerő	A telefon hangerejének szabályozása.
	Fényképező-gép	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva); Fényképezőgép üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele; ha videohívó gombként van beállítva, videohívás kezdeményezése.

Kijelző

A telefon kijelzője a következő területekre oszlik:

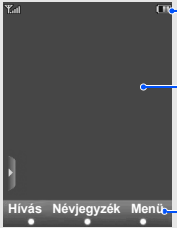

Ikonsor
Különböző ikonok megjelenítése.

Szöveges és grafikus terület
Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése.

Programgombsáv
Az egyes programgombokhoz pillanatnyilag hozzárendelt műveletek megjelenítése.

Ikonok

Ismerkedjen meg a kijelzőn megjelenő ikonokkal.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS hálózat csatlakoztatva
	Adatátvitel GPRS hálózaton
	EDGE hálózat csatlakoztatva
	Adatátvitel EDGE hálózaton
	UMTS hálózat csatlakoztatva
	Adatátvitel UMTS hálózaton
	HSDPA hálózat csatlakoztatva
	Adatátvitel HSDPA hálózaton

Ikon	Leírás
	Hanghívás folyamatban
	Semmilyen szolgáltatás sem érhető el
	Videohívás folyamatban
	Videohívás szolgáltatás nem érhető el
	A memóriakártya behelyezve
	Ébresztés bekapcsolva
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Barangolás (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Az FM rádió bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Számítógéppel szinkronizálva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Új push üzenet
	Új konfigurációs üzenet
	Új videóüzenet
	A szöveges üzenetek mappája megtelt
	A multimédiás üzenetek mappája megtelt

Ikon	Leírás
	Az e-mailek mappája megtelt
	A hangüzenetek mappája megtelt
	A push üzenetek mappája megtelt
	A konfigurációs üzenetek mappája megtelt
	A Normál profil aktív
	A Csendes profil aktív
	Az Autós profil aktív
	A Tárgyalás profil aktív
	Az Utcai profil aktív
	Az Offline profil aktív
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

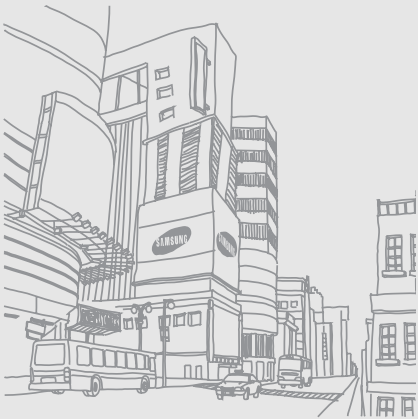

a mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

Első lépésként szerelje össze és állítsa be a mobiltelefont az első használatra.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

Az UMTS szolgáltatások használatához USIM-kártya (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosítómodul) is beszerezhető.

A SIM vagy USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Vegye le az akkumulátor fedelét.

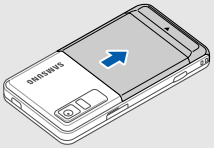

Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM vagy USIM kártyát.

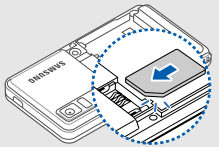

Helyezze be a SIM vagy USIM kártyát úgy, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.

A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM vagy USIM kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

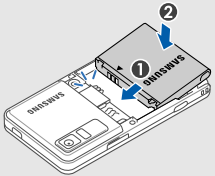

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

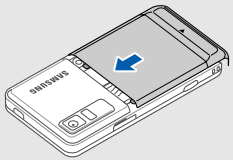

Az akkumulátor feltöltése

A telefon első használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét a telefon oldalán.

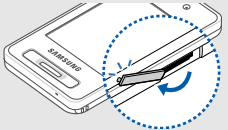

2. Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós aljzatba.

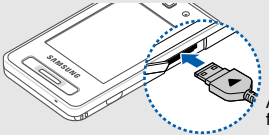

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

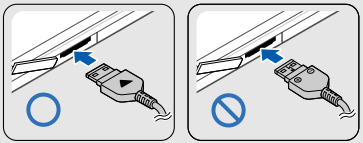

3. Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Csukja le a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzéséről

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon egy figyelmeztető hangjelzést és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet ad ki. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz, és villogni fog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort, hogy folytathassa a telefon használatát.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolása érdekében memóriakártyát kell behelyezni. Telefonja legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyával használható (a kártya gyártójától és típusától függően).

1. Nyissa ki a telefon oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

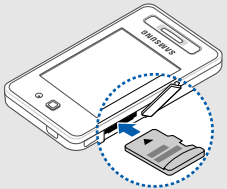

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, míg a helyére nem pattan.

Az eltávolításához kis erővel nyomja meg a memóriakártyát, amíg a rögzítése ki nem old, majd húzza ki a nyílásból.

az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat, valamint bemutatjuk a telefon főbb jellemzőit.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja le hosszan a [☎] gombot.
2. Érintse meg a PIN-beviteli mezőt, írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg a fenti 1. lépést.

Átváltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

A Offline profilra való átváltáshoz érintse meg a **Menü** → ⚙ → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata

Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapműveleteket.

- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy ikont.

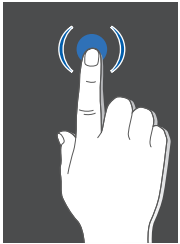

- A vízszintes listák lapozásához húzza az ujját jobbra vagy balra.

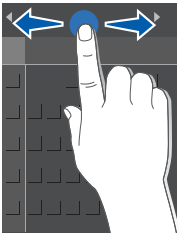

- A függőleges listák lapozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

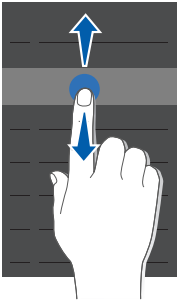

A menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Érintse meg a **Menü** parancsot, majd egy menüpontot.
2. Lapozzon egy menühöz vagy beállításhoz.
3. A kijelölt beállítás jóváhagyásához érintse meg a **Választ** vagy a **Ment** menüpontot, vagy nyomja meg az **OK** gombot.
4. Egy szinttel feljebb lépéshez érintse meg a **Vissza** menüpontot. Készenléti állapotba a [☎] gombot kétszer megnyomva térhet vissza.

Az alkalmazások (widgetek) használata

Tanulja meg az eszköztáron található alkalmazások (“widgetek”) használatát.

Az eszköztár megnyitása

Az eszköztár megnyitásához érintse meg a képernyő bal alsó sarkában lévő nyilat. Az alkalmazásokat átrendezheti az eszköztáron, vagy áthelyezheti a készenléti képernyőre.

A rendelkezésre álló alkalmazások a a régiótól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazás	Funkció
Analóg óra	A pontos idő megtekintése.

Alkalmazás	Funkció
Születésnap-lista	Nézze meg, mikor van ismerősei születésnapja.
Játékok	A játékok megnyitása.
Fénykép-album	Keresgélhet a fényképek között, és beállíthat egyet háttérként.
Világóra	Nézze meg, mennyi az idő egy másik országban vagy városban.
Napi dátum	A napi dátum megtekintése.
Digitális óra	A pontos idő megtekintése.
Naptár-bejegyzések	A közeljövőbeni események megtekintése.

Alkalmazás	Funkció
Zenelejátszó	A zenelejátszó megnyitása zenehallgatás céljából.
FM rádió	Az FM rádió hallgatása.

Az alkalmazások felvétele a készenléti képernyőre.

1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Húzzon át egy alkalmazást az eszköztárról a készenléti képernyőre. Az alkalmazást bárhol elhelyezheti a képernyőn.

A telefon testreszabása

Többet ki tud hozni a telefonból, ha testreszabva saját igényeinek megfelelően állíthatja be.

A gombhangok hangerejének beállítása

Készenléti állapotban a [▲/▼] gombbal állíthatja be a gombok hangerejét.

Átváltás a Csendes profilba, vagy kilépés belőle

A telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez készenléti állapotban érintse meg a **Hívás** menüpontot, majd érintse meg hosszan a # ikont.

A csengőhang megváltoztatása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ⚙ → **Telefonprofilok** menüpontot, majd válasszon egy profilt.
2. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhang** vagy **Videohívás csengőhang** → **Hangok** menüpontot.
3. Válasszon egy csengőhangtípust → egy csengőhangot, majd az → **Opciók** → **Választ** menüpontot.
4. Érintse meg az **Opciók** → **Ment** menüpontot.

Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ⚙ → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Háttérkép** menüpontot.

2. Válassza a **Képek** menüpontot, majd egy képkategóriát, és végül egy képet.
3. Érintse meg a **Beállít** menüpontot.

A telefon lezárása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ⚙ → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza a **Be** menüpontot.
3. Érintse meg a jelszóbeviteli mezőt.
4. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Érintse meg a jelszóbeviteli mezőt.
6. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az **OK** gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Tanulja meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és ismerje meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás közben a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza az akaratlan adatbevitelt. A zárolás feloldásához nyomja meg a Gyorsmenü gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Hívás** menüpontot, és írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám hívásához nyomja meg a [⌐] gombot.
   Videohíváshoz érintse meg az **Opciók** → **Videohívás** menüpontot.

3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Hívás fogadása

1. Amikor hívás érkezik a készülékre, nyomja meg a [⌐] gombot.
   Videohíváshoz nyomja meg a [⌐] gombot, majd érintse meg a **Mutass** menüpontot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához telefonálás közben nyomja meg a [▲/▼] gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához érintse meg hívás közben az 🔊 → **Igen** menüpontot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz érintse meg az 🔊 ikont.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többfunkciós aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját, majd nyomja meg ismét, és tartsa lenyomva.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Tanulja meg, hogyan lehet szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket küldeni és megtekinteni.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Érintse meg a ikont.
3. Írja be a címzett telefonszámát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg a szövegmezőt, majd a ikont.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az **OK** gombot. ▶ Szöveg bevitele
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 8. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.
6. Érintse meg a ikont, majd jelöljön ki egy elemtípust.
7. Érintse meg a csatolni kívánt elemet, majd az **Opciók** → **Választ** menüpontot.
8. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a gombot.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Érintse meg a ikont.

3. Írja be az e-mail címet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg a **Tárgy** → menüpontot.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg a szövegmezőt, majd a ikont.
7. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a gombot.

Szöveg bevitele

A szöveg bevitelekor módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- A T9, az ABC és a Szám beviteli mód kiválasztásához, illetve a kis- és nagybetűk közti váltáshoz érintse meg az **Abc** menüpontot.
- Szimbólumbeviteli módra a **SYM** gombot megérintve válthat.

A szöveget a következő beviteli módokban lehet beírni:

Beviteli mód	Funkció
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő számgombok egyszeri megérintésével írja be a teljes szót. 2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához érintse meg a ikont. Ha nem a szükséges szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához érintse meg a ikont. Ha új szót szeretne felvenni a szótárba, érintse meg a ikont.

Beviteli mód	Funkció
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.
Szimbólum	Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Szövegszerkesztés közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Funkció
C	Karakterek törlése; a teljes képernyő törlése (hosszan lenyomva).
↵	Szóköz beszúrása; törés új sorba (hosszan lenyomva).
✥	A kurzor mozgatása; a virtuális gombokhoz való visszatéréshez érintse meg a ⌨ ikont.

Gomb	Funkció
Ac	Másolás és beillesztés Jelölje ki a kívánt szöveget a ujjal megérintve, vagy a ▲, ▼, ◀ és ▶ ikonnal. Érintse meg az **Opciók** → **Másol** menüpontot. Érintse meg az **Opciók** → **Beilleszt** menüpontot.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ✉ → **Bejövő** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ✉ → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Letöltés** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez érintse meg a **Opciók** → **Letölt** ikont.

Nevek hozzáadása és keresése

Tanulja meg a Nevek szolgáltatás használatának alapjait.

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Hívás** menüpontot, és írja be a telefonszámot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Mentés a névjegyzékbe** menüpontot, válasszon egy memóriahelyet (Telefon vagy SIM-kártya), majd érintse meg az **Új** menüpontot.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névhez tartozó adatokat.
5. A névnek a memóriába való felvételéhez érintse meg a **Opciók** → **Ment** vagy a **Ment** menüpontot.

Név keresése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
3. Írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Válassza ki a nevet a keresési listáról.

Ha megtalálta a nevet, a következőket teheti:

- felhívhatja a gombot megérintve vagy a [ ] ikont megnyomva;
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat az **Opciók** → **Szerkeszt** ikont megérintve.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

A fényképezőgép bekapcsolásakor átmeneti elektrosztatikus kisülés miatt a kijelző üres lehet. A probléma megoldására próbálja meg újraindítani a telefont.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.
   A telefon automatikusan menti a fényképet.
5. Másik fénykép elkészítéséhez érintse meg a gombot (3. lépés).

Fényképek megtekintése

Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot, majd válasszon egy fényképfájlt.

Videofelvételek készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
2. A → ikont megérintve kapcsoljon Felvétel üzemmódra.
3. Fekvő helyzetű videó készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a Fényképező gombot.
   A telefon automatikusan menti a felvételt.
7. Újabb videó felvételéhez érintse meg a **Vissza** menüpontot, vagy nyomja meg a Fényképező gombot (4. lépés).

Videofelvételek megtekintése

Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Videók** → **Saját videofelvételek** menüpontot, majd válasszon egy videofájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többfunkciós csatlakozóaljzatába.
2. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **FM rádió** menüpontot.
3. Az automatikus hangolás elindításához érintse meg az **Igen** menüpontot.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.
4. Balra vagy a jobbra léptetve válasszon ki egy rádióállomást.
   Ha szeretne információt kapni az éppen szóló zeneszámról, érintse meg az **Opciók** → **Dalfelismerés** menüpontot. ▶ 48. oldal
5. A rádió kikapcsolásához érintse meg az **Opciók** → **FM rádió ki** menüpontot.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról.
  ▶ Böngészés az interneten
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével.
  ▶ 45. oldal
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
  ▶ 50. oldal
- Másolás a memóriakártyára. ▶ 46. oldal

- Szinkronizálás a Windows Media Player 11-gyel. ▶ 46. oldal

A zenefájlok telefonra vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát, majd egy zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Funkció
⏸	A lejátszás szüneteltetése
▶	A lejátszás indítása
⏮	Ugrás az előző zeneszámra; visszafele keresés a fájlban (hosszan lenyomva)
⏭	Ugrás a következő zeneszámra; előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva)
🔊	A hangerő növelése vagy csökkentése

4. A lejátszás leállításához érintse meg az **Opciók** → **Leállít** menüpontot.

Böngészés az interneten

Tanulja meg a kedvenc weblapok megnyitását és könyvjelzővel való megjelölését.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához érintse meg készenléti állapotban a **Menü** → → **Kezdőlap** menüpontot.

2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gomb	Funkció
▲, ▼	Görgetés felfelé vagy lefelé a weblapon
	Internetes cím beírása
	A mentett könyvjelzők listájának megnyitása
Opciók	A böngészőbeállítások listájának megnyitása

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Könyvjelzők** → **Opciók** → **Könyvjelző hozzáadása** menüpontot.
2. Érintse meg a címbeviteli mezőt.
3. Írja be a weblap címét, és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg az URL-beviteli mezőt.
5. Írjon be egy URL-címet, és nyomja meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

a speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerkedjen meg a telefon további hívási képességeivel.

A nem fogadott hívások megtekintése és visszahívása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Lapozzon a visszahívandó nem fogadott híváshoz.
2. Tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, majd a tárcsázásához érintse meg a ikont, vagy nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás tartása, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez érintse meg a **Tart**, tartásban lévő hívás visszavételéhez a **Beléptet** menüpontot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózata támogatja ezt a funkciót, hívás közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez érintse meg a **Tart** menüpontot.
2. Érintse meg a ikont, írja be a második számot, majd nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a **Átvált** menüpontot.
4. A tartott hívás befejezéséhez érintse meg a **Opciók** → **Vége** → **Tartott hívás** menüpontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Az első hívást a telefon automatikusan tartásba helyezi.
2. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a **Átvált** menüpontot.

Konferenciahívás (több résztvevős beszélgetés) kezdeményezése

1. Hívja fel az első felet, akit be kíván vonni a konferenciahívásba.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első felet a telefon automatikusan tartásba helyezi.
3. Miután létrejött a kapcsolat a második féllel, érintse meg a ikont.
4. További felek hozzáadásához ismételje az 1. és 2. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Hívás** menüpontot, majd a **+** karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** virtuális gombot.
2. Írja be a teljes tárcsázni kívánt számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

A tárolt nevek felhasználásával közvetlenül hívhatja a Névjegyzékben lévő számokat.
▶ 33. oldal

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, majd a tárcsázásához érintse meg a ikont, vagy nyomja meg a [ ] gombot.

A Telefonkönyv speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan lehet névjegykártyákat létrehozni, gyorshívószámokat beállítani és a nevekből hívócsoportokat létrehozni.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** → **Opciók** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait.
3. Érintse meg az **Opciók** → **Ment** menüpontot.

A névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Gyorshívó számok beállítása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** → ikont.
2. Válassza ki a kívánt számot (2–9 között).

3. Jelölje ki a gyorshívó számhoz rendelendő nevet, majd a telefonszámot (ha a névhez több szám tartozik).
   Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorshívó számhoz.

Ettől kezdve hívhatja úgy ezt az illetőt, ha készenléti állapotban hosszan lenyomja a kijelölt gyorshívószámot.

Csoport létrehozása a nevekből

A hívócsoportok létrehozása révén csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Kezdje a csoport létrehozásával:

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyzék** → → ikont.
2. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
3. Írjon be egy csoportnevet, és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.
5. A hívóazonosító kép beállításához érintse meg az **Opciók** → **Csoportbeállítások** → **Kép** → **Képek** menüpontot, válasszon egy képkategóriát, majd egy képet, aztán pedig az érintse meg az → **Opciók** → **Választ** menüpontot.
6. Csoport csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhang** → **Hangok** menüpontot, válasszon egy csengőhang-kategóriát, majd egy csengőhangot, aztán pedig az **Opciók** → **Választ** menüpontot.
7. Érintse meg az **Opciók** → **Ment** menüpontot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg a sablonok létrehozását, és használatukat új üzenetek készítéséhez.

Szövegsablon létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ✉ → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
3. Érintse meg a ⌨ ikont.
4. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Érintse meg az **Opciók** → **Sablonként ment** menüpontot.

Multimédiasablon létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ✉ → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ▶ 30. oldal
4. Érintse meg az **Opciók** → **Sablonként ment** menüpontot.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Új üzenet létrehozásához érintse meg a **Menü** → ✉ → **Üzenet létrehozása** menüpontot, majd válasszon egy üzenettípust.

2. Érintse meg a szövegmezőt.
3. Érintse meg az **Opciók** → **Beszúr** → **Szövegsablon** menüpontot, majd válasszon egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és érintse meg az **Opciók** → **Küld** menüpontot.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és a rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a PC Studio programmal

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Telefon beállítások** → **PC kapcsolatok** → **Samsung PC studio** → **Ment** menüpontot.
2. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós aljzatát a számítógéphez.

3. Futtassa a PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra. További tudnivalókért olvassa el a PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezzen be egy memóriakártyát.
2. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Telefon beállítások** → **PC kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.
4. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós aljzatát a számítógéphez.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.
5. A számítógépen megjelenő felugró ablakban válassza a **Mappa megnyitása fájlok megtekintéséhez** lehetőséget.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Helyezzen be egy memóriakártyát.
2. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Telefon beállítások** → **PC kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.

4. Külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többfunkciós aljzatát egy olyan számítógéppel, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.
5. A számítógépen megjelenő felugró ablakban válassza a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az eszközre** lehetőséget.
6. A felugró ablakban írja be vagy módosítsa a telefonkészülék nevét, majd kattintson a **Befejezés** menüpontra.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ♫ → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
3. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd érintse meg az **OK** → **Ment** menüpontot.
5. Válassza ki az új lejátszási listát.
6. Érintse meg az **Opciók** → **Hozzáad** → **Fájlok** menüpontot.
7. Jelölje be a kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Ismerje meg, hogyan lehet szabályozni a lejátszást és a hangbeállításokat a zenelejátszónál.

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ♫ ikont.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Beállítások** menüpontot.

3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **FM rádió** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Automata hangolás** menüpontot.
3. A jóváhagyáshoz érintse meg az **Igen** gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogy kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatásokhoz, és juthat információkhoz a hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Zenefelismerés** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz kapcsolódáshoz válassz a **Zenefelismerés** menüpontot.
3. Amikor készüléke sikeresen kapcsolódott, a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez érintse meg a **Felvétel** menüpontot.

Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ezen szolgáltatás használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a mobiltelefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata érdekében.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Beállítások** → **Aktivál** → **Be** menüpontot.
2. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Be** menüpontot.
3. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Más Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Keres** menüpontot.
2. Jelölje ki egy eszköz ikonját, és húzza középre.
3. Érintse meg a PIN mezőt, és írja be a Bluetooth PIN-kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg kétszer az **OK** gombot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Adatok küldése vezeték nélküli Bluetooth-szolgáltatással

1. Válassza ki a küldeni kívánt fájlt vagy tételt a telefon egyik alkalmazásából.
2. Érintse meg a **Opciók** → **Névjegykártyaküldés eszköze:** vagy **Küldés** → **Bluetooth** menüpontot.

Adatok fogadása a vezeték nélküli Bluetooth-szolgáltatással

1. Érintse meg a PIN-beviteli mezőt, írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, és nyomja meg kétszer az **OK** gombot (ha szükséges).
2. Az **Igen** gombot megérintve hagyja jóvá, hogy kész a készülékről való adatfogadásra (ha szükséges).

Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban hívásokat csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat a telefonban lévő SIM vagy USIM kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód aktiválása:

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Beállítások** menüpontot.
2. Érintse meg a **Távoli SIM üzemmód** menüpontot, és válassza a **Be** lehetőséget.
3. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készletről.

A Bluetooth autós kihangosító készletet engedélyeznie kell. Ehhez érintse meg az eszközt, és válassza az **Eszközt engedélyez** menüpontot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Amikor vészhelyzetben van, segélykérő üzenetet tud küldeni.

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Segélykérő üzenet** → **Küldési opciók** menüpontot.
2. A Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg az **Segélykérő üzenet küldése** menüpontot.
3. A címzettek listájának megnyitásához érintse meg a **Címzettek** menüpontot.

4. A névjegyzék megnyitásához érintse meg az **Opciók** → **Névjegyzék** menüpontot.
5. Válassza ki a kívánt neveket, és érintse meg a **Kész** menüpontot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez nyomja meg az **Opciók** → **OK** gombot.
8. Érintse meg az **Ismétlés** menüpontot, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Érintse meg az **Ment** → **Igen** menüpontot.

Segélykérő üzenet küldéséhez a gomboknak zárolva kell lenniük. Nyomja meg négyszer a [▲/▼] gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti, amíg meg nem nyomja a Lezárás (HOLD) gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Érintse meg a jelszóbeviteli mezőt.
3. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. A mobilkövető bekapcsolásához érintse meg az **Aktiválás** menüpontot.
5. A címzettek listájának megnyitásához érintse meg a **Címzettek** menüpontot.
6. A névjegyzék megnyitásához érintse meg az **Opciók** → **Névjegyzék** menüpontot.
7. Válasszon egy nevet, majd egy telefonszámot.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg az **Opciók** → **OK** gombot.
9. Érintse meg a **Küldő** menüpontot.
10. írja be a küldő nevét, és nyomja meg az **OK** gombot.
11. Érintse meg az **Opciók** → **Ment** menüpontot.
12. Érintse meg az **Elfogad** menüpontot.

Hangjegyzetek rögzítése és lejátszása

Ismerkedjen meg telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangjegyzet rögzítése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt a ● ikont megérintve indíthatja el.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Ha befejezte, érintse meg a ■ ikont.
   A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőjén érintse meg az **Opciók** → **Saját hangfelvételek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Funkció
❚❚	A lejátszás szüneteltetése
▶	A lejátszás indítása
🔊	A hangerő növelése vagy csökkentése
■	Lejátszás leállítása

Videók szerkesztése

Tanulja meg, hogyan lehet vágni a videófájlokat, és vizuális effektusokat alkalmazni rájuk.

Bármely szegmens vágása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó** menüpontot.
3. Válasszon egy kép- vagy videokategóriát, majd egy kép- vagy videófájlt.
   Kép esetén adja meg, mennyi ideig látsszon a kép.
4. További képek és videók hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
5. Érintse meg az **Opciók** → **Vágás** menüpontot.

6. Videó lejátszásához érintse meg a ▶ ikont, majd ahol azt szeretné, hogy az új videó kezdődjön, érintse meg a **Kezdés** menüpontot.
7. Érintse meg a **Befejezés** menüpontot azon a ponton, amelyet az új videó végpontjaként kíván meghatározni.
8. Ha befejezte, érintse meg az **Opciók** → **Exportálás** → **Videó** menüpontot.
   Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, érintse meg az **Opciók** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
9. Írja be az új fájl nevét, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.

Videók szétdarabolása

1. Keszenleti allapotban erintse meg a Menu → → **Videoszerkesztő** menupontot.
2. Erintse meg az **Opciók** → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó** menupontot.
3. Valasszon egy kep- vagy videokategoriat, majd egy kep- vagy videofajlt.
   Kep eseten adja meg, mennyi ideig latsszon a kep.
4. Tovabbi kepek es videok hozzaadasahoz ismetelje meg a 2. es 3. lepest.
5. Erintse meg az **Opciók** → **Szetvalasztás** menupontot.
6. A video lejatszasanak elinditasahoz erintse meg a ▶ ikont, majd a fajl ket klipre vagasahoz erintse meg a **Szetvalasztás** menupontot.

7. Ha szeretné, a két klip közé illesszen be egy képet vagy videót.
8. Ha befejezte, érintse meg az **Opciók** → **Exportálás** → **Videó** menüpontot.
   Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, érintse meg az **Opciók** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
9. Írja be az új fájl nevét, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.

Szöveg beszúrása

Szolgáltatójától függően előfordulhat, hogy ez a funkció telefonjában nem elérhető.

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó** menüpontot.
3. Válasszon egy kép- vagy videokategóriát, majd egy kép- vagy videófájlt.
   Kép esetén adja meg, mennyi ideig látsszon a kép.
4. További képek és videók hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
5. Érintse meg az **Opciók** → **Beszúrás** → **Szöveg** menüpontot.
6. Érintse meg a **Indítás** menüpontot a videó azon pontján, ahol a szöveget meg szeretné jeleníteni.
7. Érintse meg a **Vége** menüpontot a videó azon pontján, ahol a szöveget el szeretné tünteni a képről.
8. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.

9. Írja be a szöveget, majd nyomja meg az **OK** → **OK** gombot.
10. Ha befejezte, érintse meg az **Opciók** → **Exportálás** menüpontot.
    Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, érintse meg az **Opciók** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
11. Írja be az új fájl nevét, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.

Hangsáv felvétele

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Importálás** → **Kép** vagy **Videó** menüpontot.
3. Válasszon egy kép- vagy videokategóriát, majd egy kép- vagy videófájlt.
    Kép esetén adja meg, mennyi ideig látsszon a kép.
4. További képek és videók hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést.
5. Érintse meg az **További hangsáv** → **Opciók** → **Hang importálása** menüpontot.
6. Érintse meg a **Hangok** menüpontot, válasszon egy hangkategóriát, majd egy hangot, aztán pedig az **Opciók** → **Választ** menüpontot**.**
7. Ha befejezte, érintse meg az **Opciók** → **Exportálás** menüpontot.
    Ha menteni szeretné a projektet jövőbeni felhasználásra, érintse meg az **Opciók** → **Projekt mentése** menüpontot. A projektet az **Egyéb fájlok** mappába menti a készülék.
8. Írja be az új fájl nevét, majd érintse meg a **Ment** menüpontot.

Az RSS-olvasó használata

Tanulja meg az RSS-olvasó használatát, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

Hírcsatornák létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Hozzáad** menüpontot.
3. Érintse meg az URL-beviteli mezőt.
4. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg az **OK** gombot.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **RSS olvasó** menüpontot.
2. A legfrissebb hírek lekéréséhez érintse meg az **Opciók** → **Frissítés** → **Kiválasztva** vagy **Mind** menüpontot.
3. Válasszon egy hírkategóriát, majd egy frissített hírcsatornát.

Az RSS-olvasó beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Beállítás** → **Hálózat beállítások** menüpontot.
3. Módosítsa igényei szerint az RSS-olvasó beállításait.
4. Érintse meg az **Opciók** → **Ment** menüpontot.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú játékokat letölteni.

Játékok

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Játékok** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Alkalmazások indítása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Játékok** menüpontot, majd válasszon egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás különböző beállításait az **Opciók** menüpontból érheti el.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik országban vagy városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Világóra** menüpontot.

2. Érintse meg az **Opciók** → **Hozzáad** menüpontot.
3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához válassza a **Nyári időszámítás** lehetőséget.
5. Világóra létrehozásához nyomja meg az **OK** gombot.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős órakijelzés üzemmódban az órán két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn.

A világóra létrehozása után:

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon a felvenni kívánt világórára, és érintse meg az **Opciók** → **Beállítás második óraként** menüpontot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ikont.
2. Érintsen meg egy üres hangjelzésikont.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait.

4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen) még akkor is, ha ki volt kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A szundikálás nélküli hangjelzés leállításához nyomja le az **OK** vagy a **Leállít** gombot. Ekkor a hangjelzés végleg elnémul.
- A szundikálásos (pár percnyi szünet után ismét megszólaló) hangjelzés leállításához nyomja meg az **OK** gombot, vagy a **Szundi** gombot. Ekkor a hangjelzés a szundikálás idejére némul el.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ikont.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést.
3. Érintse meg a **Jelzés aktiválása** menüpontot, és válassza a **Ki** lehetőséget.
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

A számológép használata

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető számtani műveletekhez használja a számológép kijelzőjén megjelenő megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Mértékegység átváltó** →menüpontot, és válasszon egy átváltási típust.
2. Írja be a pénznemeket vagy a mértékegységeket, valamint az egységeket a megfelelő mezőkbe.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Időzítő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Beállít** menüpontot.
3. Válassza ki a kívánt mértékegységet, majd a leszámlálandó órák vagy percek megadásához görgessen lefelé vagy felfelé, és végül nyomja meg az **OK** gombot.
4. A visszaszámlálás megkezdéséhez, illetve megszakításához érintse meg az **Kezdés**, illetve a **Felfüggeszt** menüpontot.
5. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg az **OK** gombot.

A stopperóra használata

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Stopperóra** menüpontot.
2. A köridők megkezdéséhez és rögzítéséhez érintse meg az ▶ vagy a ■ ikont.
3. Ha befejezte, érintse meg a **Leállít** menüpontot.
4. A rögzített idők törléséhez érintse meg a **Vissza** menüpontot.

Új feladat létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Feladat** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Létrehoz** menüpontot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → → **Jegyzet** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Létrehoz** menüpontot.
3. A virtuális billentyűzet megnyitásához érintse meg a képernyőt.
4. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Érintse meg a **Ment** menüpontot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

A naptár nézetei közötti váltás

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ikont.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Megtekintés** → **Nap** vagy **Hét** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Menü** → ikont.
2. Érintse meg az **Opciók** → **Létrehoz** menüpontot, majd válasszon egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Érintse meg a **Ment** vagy az **Opciók** → **Ment** menüpontot.

Hibaelhárítás

Ha mobiltelefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Kérem, helyezzen be SIM-kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN védelem	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK védelem	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén "Nincs szolg.", "Hálózati hiba" vagy "Nincs előző oldal" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [⌐].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-F480 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz, WCDMA 2100 MHz
LCD kijelző (Telefon)	320x240 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR

Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADS10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	98,4x55x11,6 mm
Tömeg	100,6 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony feszültség jelzése, 20
behelyezés, 17
töltés, 19

átváltó
lásd: eszközök, átváltó, 62

Bluetooth
adatfogadás, 50
adatküldés, 50
aktiválás, 49
távoli SIM üzemmód, 51

böngésző
lásd: webböngésző, 37

csendes profil 27

csengőhang 27

eszközök
átváltó, 62
hangjelzés, 60
naptár, 63
RSS-olvasó, 58
stopperóra, 62
számológép, 61
videószerkesztő, 54
visszaszámláló időzítő, 62

fényképek
fényképezés, 34
megtekintés, 35

gombhangok 27

hangerő
gombhang hangereje, 27

hangjegyzetek
felvétel, 53
lejátszás, 54

hangjelzések
kikapcsolás, 61
leállítás, 61
létrehozás, 60

háttérkép 27

hívások
alapfunkciók, 28

fogadás, 29
kezdeményezés, 28
konferencia, 41
külföldi számok, 41
nem fogadott hívások megtekintése, 39
nem fogadott hívások visszahívása, 39
nemrégiben tárcsázott, 40
speciális funkciók, 39
tartásba helyezés, 40
tartásban lévő hívás visszavétele, 40
Telefonkönyvből 42
további hívások fogadása, 41
további hívások kezdeményezése, 40

időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő, 62

internet
lásd: webböngésző, 37

Java
alkalmazások megnyitása, 59
játékok indítása, 59

jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet, 63

konferenciahívás
lásd: hívások, konferencia, 41

lezárás
lásd: telefonzár, 28

memóriakártya 21

mikrofonos fülhallgató 29

mobilkövető 52

multimédiás
lásd: üzenetek, 30

naptár
lásd: eszközök, naptár, 63

névjegykártyák 42

névjegyzék
csoportok létrehozása, 43
hozzáadás, 33
keresés, 33

offline profil 22

óra
lásd: világóra, 59

RSS-olvasó
lásd: eszközök, RSS-olvasó, 58

sablonok
beszúrás, 44
multimédia, 44
szöveg, 44

Segélykérő üzenet 51

SIM kártya 17

stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra, 62

számológép
lásd: eszközök, számológép, 61

szöveg
bevitel, 31
jegyzetek létrehozása, 63
üzenetek, 30

telefonzár 28

üzenetek
e-mail küldése, 30
e-mail megtekintése, 33
multimédiás küldése, 30
multimédiás megtekintése, 32
szöveg küldése, 30
szöveges megtekintése, 32

vezérlők 25

videók
felvétel, 35
megtekintés, 35

videószerkesztő
lásd: eszközök, videószerkesztő, 54

világóra
kettős kijelzés beállítása, 60
létrehozás, 59

visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő, 62

volume
hívás hangereje, 29

webböngésző
kezdőlap megnyitása, 37
könyvjelzők hozzáadása, 38

Windows Media Player 46

zenelejátszó
lejátszási listák létrehozása, 47
szinkronizálás, 46
testreszabás, 47

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-F480 mobiltelefon (GSM900/1800/1900; WCDMA 2100 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)	
EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007), EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004	**(biztonsági)**
EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 v1.3.1 (11-2005)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. május 15. — D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18733A
Hungarian. 05/2008. Rev. 1.0